AUDIOLINE

Digitaler VoiceRecorder
Digital VoiceRecorder

Bedienungsanleitung
Operating Instructions

VR-C10

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise **3**
Konformitätserklärung/CE-Zeichen **3**
Auspacken **3**
Batterien einbauen/austauschen **4**
Bedienelemente **5**
Displayanzeigen **5**
Einschalten **6**
Speichermöglichkeiten **6**
Aufnahmemodus einstellen **7**
Notizen aufnehmen **7**
Aufnahme VOS – Sprachgesteuerte Aufnahme **8**
Nächste Aufnahme direkt beginnen **8**
Restaufnahmezeit **8**
Notizen abspielen **9**
Notiz automatisch suchen (AUTO-Scan) **9**
Einzelne Notizen löschen **10**
Komplette Notizen löschen **10**
Tastensperre **10**
Anschluss Ohrhörer **10**
Fehlersuche **11**
Pflegeanleitung **11**
Garantie **11**
Technische Daten **12**

Operating instructions _____ 13

ALLGEMEINE HINWEISE

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche aus. Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Batterien

Die benötigten Batterien befinden sich im Lieferumfang. Müssen die Batterien gewechselt werden, benötigen Sie zwei Batterien des Typs AAA 1.5V. Bitte verwenden Sie neue hochwertige Batterien.

Entsorgung

Ist die Gebrauchszeit der Batterien oder der gesamten Anlage abgelaufen, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich gemäss den gesetzlichen Bestimmungen. Verbrauchte Batterien niemals öffnen, kurzschliessen oder ins Feuer werfen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG/CE-ZEICHEN

Das Gerät stimmt mit den grundlegenden Anforderungen überein. Dies wird durch das CE-Zeichen bestätigt.

Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.audioline.de.

AUSPACKEN

In der Verpackung befinden sich folgende Teile:

- VoiceRecorder
- Bedienungsanleitung
- 2 x Batterien Typ AAA
- Ohrhörer
- Audiokabel

BATTERIEN EINBAUEN/AUSTAUSCHEN

- Schieben Sie den Batteriedeckel auf der Rückseite mit einem leichten Druck nach rechts und öffnen Sie das Batteriefach.
- Legen Sie nun die zwei Batterien ein und achten Sie auf die richtige Polung. Falsche Polung kann sowohl die Batterien als auch das Gerät beschädigen.
- Schliessen Sie das Batteriefach.

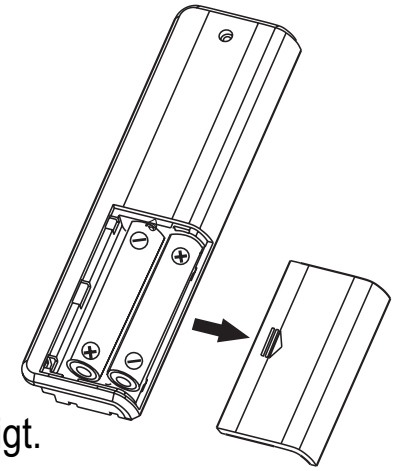

Die aktuelle Batteriekapazität wird im Display angezeigt.

Tauschen Sie die Batterien niemals während einer Aufnahme, da ansonsten ein kompletter Datenverlust eintreten kann.

Lebensdauer der Batterien (AAA)

Aufnahmemodus	bis zu 21 Stunden
Wiedergabe mit Lautsprecher	bis zu 23 Stunden
Wiedergabe mit Kopfhörer	bis zu 24 Stunden

BEDIENELEMENTE

1 Multifunktionstaste mit
Vor/Zurück
Menütaste
2 Lautstärke
3 Löschen
4 Schieberegler HOLD
5 Lautsprecher
6 Aufnahmetaste REC/STOP
7 Taste PAUSE
8 Abspieltaste PLAY/STOP
9 Display
10 Anschluss EAR (Ohrhörer)
11 Mikrofon

DISPLAYANZEIGEN

1 SP = Standard Modus, LP = Long-Play-Modus
2 VOS-Modus ein/aus
3 Anzeige der Batteriekapazität
4 Aufnahme ist aktiv
5 Wiedergabe ist aktiv
6 Benutzersperre HOLD ist eingeschaltet
7 Sekundenanzeige
8 Minutenanzeige
9 Anzeige der Notiznummer von 1 bis 99

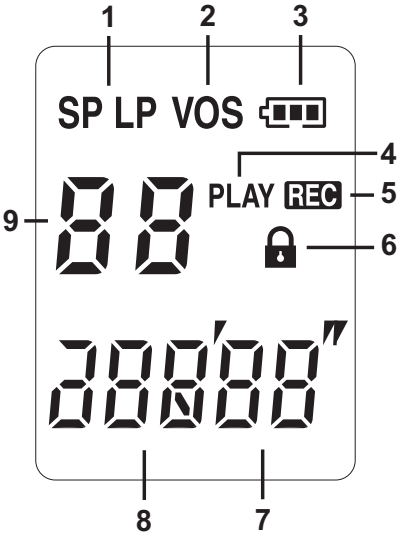

EINSCHALTEN

Um den VoiceRecorder einzuschalten, drücken Sie einmal die Taste **REC/STOP**.

Achten Sie darauf, dass der Schiebeschalter **HOLD** auf der rechten Seite nicht nach oben geschoben ist. Ansonsten lässt sich der VoiceRecorder nicht einschalten, und das Display zeigt für einige Sekunden die Anzeige **HOLD**.

Der VoiceRecorder kann nicht ausgeschaltet werden, da er mit einer Schaltung zum Verlängern der Lebensdauer der Batterien ausgestattet ist und sich daher selbst ausgeschaltet. Wenn innerhalb von einer Minute keine Bedienvorgänge ausgeführt werden, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Das Display erlischt, und das Gerät muss neu eingeschaltet werden.

SPEICHERMÖGLICHKEITEN

Sie können Ihre Notizen, Nachrichten, Ideen, Privates, usw. in einem Archivierungsordner speichern.

Der Archivierungsordner kann bis zu 99 Aufnahmen speichern.

Die maximale Aufnahmezeit beträgt im Standard-Modus 126 und im Long-Play-Modus 256 Minuten. Die beste Aufnahmequalität erreichen Sie im Standard-Modus.

AUFNAHMEMODUS EINSTELLEN

Die maximale Aufnahmezeit beträgt im Standard-Modus 126 und im Long-Play-Modus 256 Minuten. Der gerade gewählte Aufnahmemodus wird im Display mit SP = Standard-Modus und LP = Long-Play-Modus angezeigt. Sie können den Aufnahmemodus jederzeit ändern.

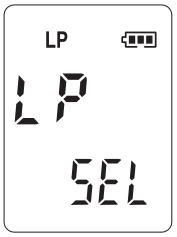

- Drücken Sie die Multifunktionstaste **MENU** bei eingeschaltetem Gerät in der Mitte einmal nach unten.
- Wählen Sie nun mit der Multifunktionstaste ⏮ ⏭ den gewünschten Aufnahmemodus SP (Standard) oder LP (Long-Play) aus. Die Auswahl wird im Display angezeigt.
- Drücken Sie zweimal die Multifunktionstaste **MENU** in der Mitte nach unten und das Display zeigt wieder die normale Anzeige.

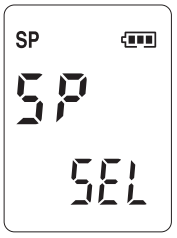

NOTIZEN AUFNEHMEN

- Achten Sie darauf, dass der Schiebeschalter **HOLD** in der Stellung AUS steht (Schiebeschalter nach unten).
- Ist das Gerät noch nicht eingeschaltet, drücken Sie die Taste **REC/STOP**, um das Gerät einzuschalten.
- Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie die Taste **REC/STOP**. Das Display zeigt die Meldung „REC“ und die rote Aufnahme-LED leuchtet. Während der Aufnahme werden im Display die Länge der Nachricht und die Nummer der Nachricht angezeigt. Sprechen Sie nun in das Mikrofon auf der Oberseite.

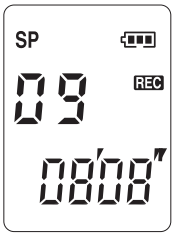

- Mit der Taste **PAUSE** können Sie die Aufnahme unterbrechen. Wird die Aufnahme für länger als 10 Minuten unterbrochen, wird die Aufnahme beendet.
- Die Aufnahme wird mit der Taste **REC/STOP** wieder beendet. Jede Aufnahme wird automatisch mit einer Nummer zwischen 1 und 99 gekennzeichnet.

Ist die Kapazität erreicht oder die maximale Aufnahmezeit überschritten, zeigt das Display die Meldung „FULL“. Um neue Notizen aufzuzeichnen, müssen Sie zuerst alte oder unwichtige Aufnahmen löschen.

AUFNAHME VOS – SPRACHGESTEUERTE AUFNAHME

Bei eingeschaltetem VOS werden eventuell auftretende Pausen während der Aufnahme nicht mit aufgezeichnet. Wird nicht gesprochen, schaltet der VoiceRecorder die Aufnahme auf Pause (Display zeigt „VOS“). Wird wieder gesprochen, setzt das Gerät die Aufnahme automatisch fort.

VOS ein- oder ausschalten

- Ist das Gerät noch nicht eingeschaltet, drücken Sie die Taste **REC/STOP**, um das Gerät einzuschalten.
- Drücken Sie zweimal die Multifunktionstaste **MENU** und wählen Sie mit den Tasten ⏮ oder ⏭ ob Sie die Funktion ein- (on) oder ausschalten (of) möchten. Bei eingeschaltetem VOS-Modus erscheint im Display die Anzeige **VOS**.
- Drücken Sie einmal die Multifunktionstaste **MENU** in der Mitte nach unten und das Display zeigt wieder die normale Anzeige.
- Um die sprachgesteuerte Aufnahme zu starten, drücken Sie die Taste **REC/STOP**.

NÄCHSTE AUFNAHME DIREKT BEGINNEN

Während einer laufenden Aufnahme können Sie direkt die nächste Aufnahme starten. Drücken Sie dazu einmal die Multifunktionstaste nach oben ⏭. Die laufende Aufnahme wird gestoppt und die nächste Aufnahme sofort unter einer neuen Nummer begonnen.

RESTAUFNAHMEZEIT

Halten Sie während einer Aufnahme die Taste **PAUSE** für zwei Sekunden gedrückt. Das Display zeigt nun die Restaufnahmezeit für den aktuell eingestellten Aufnahmemodus (SP oder LP) an. Nach 15 Sekunden wird wieder die aktuelle Aufnahmelänge angezeigt.

NOTIZEN ABSPIELEN

- Achten Sie darauf, dass der Schiebeschalter **HOLD** in der Stellung aus steht (Schiebeschalter nach unten).
- Drücken Sie die Taste **PLAY/STOP**, um das Gerät einzuschalten.
- Wählen Sie nun mit der Multifunktionstaste ⏮ oder ⏭ die gewünschte Nachricht aus. Die Nummer der Notiz wird im Display angezeigt.
- Durch Drücken der Taste **PLAY/STOP** wird die Notiz abgespielt.

- Mit der Taste **PAUSE** können Sie das Abspielen unterbrechen, und dann mit der Taste **PAUSE** oder **PLAY/STOP** wieder fortfahren. Wird das Abspielen für länger als 10 Minuten unterbrochen, wird das Abspielen automatisch beendet.
- Um das Abspielen zu beenden, drücken Sie erneut die Taste **PLAY/STOP**.
- Die Lautstärke kann auf der rechten Seite mit den Tasten **VOL. –** und **VOL. +** in 20 Stufen eingestellt werden.

Während des Abspielens:

- Möchten Sie in einer langen Notiz vor- oder zurückspulen, halten Sie die Multifunktionstaste ⏮ oder ⏭ solange fest, bis Sie die gewünschte Stelle erreicht haben.
- Während Sie eine Notiz abhören, können Sie automatisch zur vorherigen oder nächsten Notiz wechseln. Drücken Sie dazu einfach kurz die Multifunktionstasten ⏮ (Rücklauf) oder ⏭ (Vorlauf).

NOTIZ AUTOMATISCH SUCHEN (AUTO-SCAN)

Möchten Sie eine bestimmte Notiz suchen, können Sie die SCAN-Funktion nutzen. Hierbei werden immer nur die ersten 5 Sekunden der Notiz abgespielt und dann automatisch zur nächsten Notiz gewechselt.

- Drücken Sie dazu die Taste **PLAY/STOP** für zwei Sekunden. Das Display zeigt SCAN. Die SCAN-Funktion startet immer von der gerade eingestellten Notiz-Nummer.
- Haben Sie die richtige Nachricht gefunden, drücken Sie erneut die Taste **PLAY/STOP**, um diese Notiz komplett zu hören.

EINZELNE NOTIZEN LÖSCHEN

- Wählen Sie zunächst die Nachricht, die Sie löschen möchten. Benutzen Sie dazu die Multifunktionstasten ⏮ (Rücklauf) oder ⏭ (Vorlauf).
- Drücken Sie dann für zwei Sekunden die Taste **ERASE**. Die Notiz wird abgespielt und im Display blinkt die Meldung „ERAS“.
- Drücken Sie die Taste **ERASE** erneut, um die Notiz zu löschen. Möchten Sie den Löschvorgang aber abbrechen, warten Sie, bis die Anzeige **ERAS** erlischt.

KOMPLETTE NOTIZEN LÖSCHEN

- Halten Sie die Taste **ERASE** und dann die Taste **REC/STOP** gedrückt. Das Display zeigt die Meldung „ALL ERAS“.
- Drücken Sie die Taste **ERASE** erneut, um alle Notizen zu löschen. Möchten Sie den Löschvorgang aber abbrechen, warten Sie, bis die Anzeige **ALL ERAS** erlischt.

TASTENSPERRE

Auf der rechten Seite befindet sich der Schiebeschalter **HOLD**. Ist die Funktion eingeschaltet (Schalter in Pfeilrichtung) lässt sich das Gerät nicht mehr bedienen. So kann z. B. beim Transport keine unbeabsichtigte Aufnahme oder Wiedergabe erfolgen. Das Display zeigt bei jedem Tastendruck die Meldung „HOLD“.

ANSCHLUSS OHRHÖRER

Ihr VoiceRecorder kann mit einem externen Ohr- oder Kopfhörer betrieben werden.

Die aufgenommenen Notizen können Sie auch über andere Audiogeräte wiedergeben. Verbinden Sie dazu das mitgelieferte Kabel mit dem Anschluss **EAR** und dem passenden Anschluss zu dem Audioeingang des gewünschten Gerätes.

FEHLERSUCHE

Das Display hat keine Anzeige.

- Schalten Sie das Gerät mit der Taste **REC/STOP** ein.
- Überprüfen Sie die Batteriekapazität.
- Überprüfen Sie die richtige Polung der Batterien.

Es werden keine Notizen aufgenommen.

- Überprüfen Sie die Stellung des Schalters **HOLD**.
- Überprüfen Sie, ob die maximale Speicherkapazität oder die maximale Anzahl der Notizen überschritten wurde.
- Überprüfen Sie die Batteriekapazität.

Es werden keine Notizen aufgenommen.

- Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung.
- Möchten Sie die Notizen über den eingebauten Lautsprecher hören, darf kein Ohr- oder Kopfhörer angeschlossen sein.

PFLEGEANLEITUNG

Die Gehäuseoberfläche kann mit einem trockenen, weichen und fusselfreien Tuch gereinigt werden. Niemals Reinigungsmittel oder gar aggressive Lösungsmittel verwenden. Legen Sie das Gerät niemals an einen feuchten oder staubigen Platz. Vermeiden Sie die Nähe zu Wärmequellen wie Heizkörpern und setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenbestrahlung aus.

GARANTIE

AUDIOLINE - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AUDIOLINE - Gerät gekauft haben. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs. Für Batterien oder Akkus, auch für den Fall, dass diese im Lieferumfang enthalten sind, wird keine Garantie gewährt.

Garantiebedingungen: Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

TECHNISCHE DATEN

Aufnahmezeit	Standard-Modus (SP): 126 min. Long-Play-Modus (LP): 256 min.
Grösse	31 x 16 x 109 mm (BxTxH)
Gewicht	34g ohne Batterien
Stromversorgung	3V (2 x 1,5V)
Betriebsdauer	ca. 21 Std. im Aufnahmemodus ca. 23 Std. im Abspielmodus über Lautsprecher bei mittlerer Lautstärke ca. 24 Std. im Abspielmodus über Ohrhörer bei mittlerer Lautstärke
Speichermedium	FLASH-Speicher 8MB
Anzahl der Notizen	99
Ausgangsleistung	80mW
Frequenzgang	500 bis 3.400 Hz
Aufnahmequelle	eingebautes Kondensatormikrofon
Ausgang	Ohr-/Kopfhörer Mini-Klinke Mono
Lautsprecher	20 mm, 8 Ohm, Dynamisch
Umgebungstemperatur	0 bis 40°C

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Contents

Safety information 14
Declaration of Conformity/CE mark 14
Unpacking 14
Fitting/changing batteries 15
User controls 16
Display indicators 16
Switching on 17
Save options 17
Setting the recording mode 18
Recording notes 18
Recording using VOS voice controlled recording 19
Starting the next recording immediately 19
Remaining recording time 19
Playing back notes 20
Searching for a note automatically (auto-scan) 20
Deleting individual notes 21
Deleting all notes 21
User lock 21
Earpiece connector 21
Troubleshooting 22
Care instructions 22
Warranty 22
Technical data 23

SAFETY INFORMATION

Operating manual

Please read these operating instructions carefully. Do not open the unit yourself under any circumstances and do not try to carry out your own repairs. For any claims under the warranty, please refer to your dealer.

Batteries

The batteries required are supplied with the unit. If the batteries have to be changed, you will need two type AAA 1.5V batteries. Please use new high-quality batteries.

Disposal

f the useful life of the batteries or the complete equipment has expired, please dispose of these in accordance with the statutory requirements and in a manner friendly to the environment. Never open used batteries, short circuit them or throw them into the fire.

DECLARATION OF CONFORMITY/CE MARK

This product complies with the basic requirements. This is confirmed by the CE mark.

For the complete Declaration of Conformity, please use the free download from our web site www.audioline.de.

UNPACKING

The following parts will be found in the package:

- VoiceRecorder with 2 x batteries
- Operating manual
- 2 x batteries type AAA
- audio cable
- earphone

FITTING/CHANGING BATTERIES

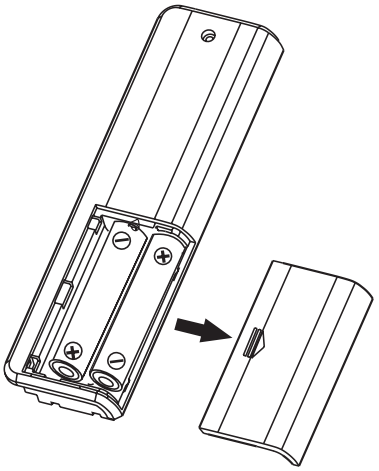

- Slide the battery cover on the rear to the right using slight pressure and open the battery compartment.
- Now insert the two batteries taking care to ensure that the polarity is correct. The wrong polarity can damage both the batteries and the unit.
- Close the battery compartment.

The current battery capacity is shown in the display:

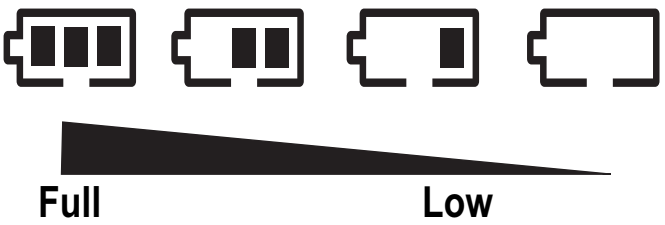

Never change the batteries during a recording, as otherwise a complete loss of data can occur.

Battery life (AAA)

Recording mode	up to 21 hours
Playback via loudspeaker	up to 23 hours
Playback via headphones	up to 24 hours

USER CONTROLS

1 Multifunction button with
Forward/Rewind
Menu button

2 Volume
3 Erase
4 Slide controller HOLD
5 Loudspeaker
6 Record button REC/STOP
7 PAUSE button
8 Playback button PLAY/STOP
9 Display
10 EAR connector
11 Microphone

DISPLAY INDICATORS

1 SP = Standard mode, LP = Long-play mode
2 VOS mode on/off
3 Indication of battery capacity
4 Recording active
5 Playback active
6 User HOLD switched on
7 Seconds display
8 Minutes display
9 Indication of note number from 1 to 99

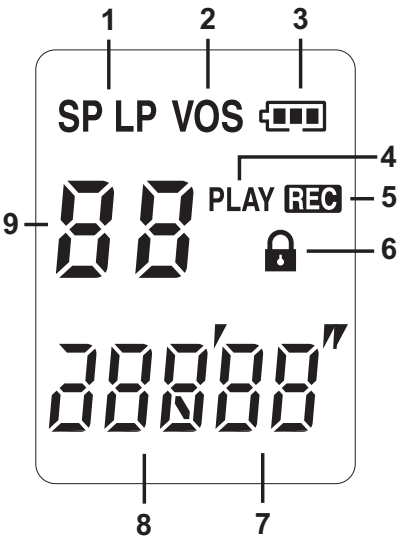

SWITCHING ON

To switch on the VoiceRecorder, press the **REC/STOP** button once.

Make sure that the **HOLD** slide switch on the right-hand side has not been moved upwards. Otherwise, it will not be possible to switch the VoiceRecorder on and the display will show the message **HOLD** for a few seconds.

The VoiceRecorder cannot be switched off, as it is fitted with a circuit for extending the battery life and will therefore switch itself off. If no control actions are performed within one minute, the unit will switch itself off automatically. The display will go off and the unit must be switched on once more.

SAVE OPTIONS

You can save your notes, messages, ideas, private thoughts, etc. in an archiving folder.

The archiving folder can store up to 99 recordings.

The maximum recording time is 126 minutes in standard mode and 256 minutes in long-play mode. You will obtain the best recording quality in standard mode.

SETTING THE RECORDING MODE

The maximum recording time is 126 minutes in standard mode and 256 minutes in long-play mode. The recording mode currently selected will be shown in the display with SP = Standard mode and LP = Long-play mode. You can change the recording mode at any time.

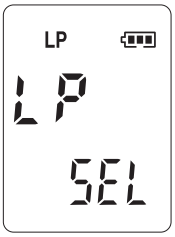

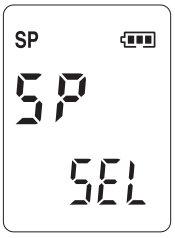

- Press the **MENU** multifunction button down in the middle once with the unit switched on.
- Now select the required recording mode SP (Standard) or LP (Long-play) with the ⏮ ⏭ multifunction button. The selection will be shown in the display.
- Press the **MENU** multifunction button down in the middle twice and the display will return to normal.

RECORDING NOTES

- Make sure that the **HOLD** slide switch is in the OFF position (slide switch down).
- If the unit has not yet been switched on, press the **REC/STOP** button to switch the unit on.
- Press the **REC/STOP** button to start recording. The display will show the message "REC" and the red recording LED will come on. During recording, the length of the message and the number of the message will be shown in the display. Now speak into the microphone at the top of the unit.

- You can interrupt the recording with the **PAUSE** button. If the recording is interrupted for more than 10 minutes, the recording will be terminated.
- The recording is terminated by pressing the **REC/STOP** button again. Each recording is automatically identified with a number between 1 and 99.

If the capacity is reached or if the maximum recording time is exceeded, the display will show the message "FULL". In order to record new notes, you must first delete old or unimportant recordings.

RECORDING USING VOS VOICE CONTROLLED RECORDING

When VOS is switched on, any pauses that occur during recording will not be recorded. When you are not speaking, the VoiceRecorder switches the recording to Pause (display shows "VOS"). When you speak again, the unit continues recording automatically.

Switching VOS on or off

- If the unit has not yet been switched on, press the **REC/STOP** button to switch the unit on.
- Press the **MENU** multifunction button twice and choose whether you want to switch the function on or off by means of the ⏮ or ⏭ buttons. When the **VOS** mode is switched on, the VOS indicator will appear in the display.
- Press the **MENU** multifunction button down in the middle once and the display will return to normal.
- Press the **REC/STOP** button to start voice controlled recording.

STARTING THE NEXT RECORDING IMMEDIATELY

You can start the next recording immediately while a recording is being made. To do this, press the multifunction button ⏭ up once. The present recording will be stopped and the next recording will be started immediately under a new number.

REMAINING RECORDING TIME

Hold the **PAUSE** button pressed for two seconds during a recording. The display will now show the remaining recording time for the currently set recording mode (SP or LP). The current recording length will be shown again after 15 seconds.

PLAYING BACK NOTES

- Make sure that the **HOLD** slide switch is in the OFF position (slide switch down).
- Press the **PLAY/STOP** button to switch the unit on.
- Now select the required message using the ⏮ or ⏭ multifunction button. The number of the note will be shown in the display.
- The note can be played back by pressing the **PLAY/STOP** button.

- You can interrupt the playback with the **PAUSE** button and then continue with the **PAUSE** or **PLAY/STOP** button. If playback is interrupted for more than 10 minutes, playback will be terminated automatically.
- Press the **PLAY/STOP** button again to terminate playback.
- The volume can be adjusted in 20 steps by means of the **VOL. –** and **VOL. +** buttons on the right-hand side.

During playback:

- If you want to fast forward or fast rewind within a long note, hold the ⏮ or ⏭ multifunction button pressed until you reach the required position.
- While you are listening to a note, you can switch automatically to the previous or next note. To do this, simply press the multifunction buttons ⏮ (rewind) or ⏭ (forward) briefly.

SEARCHING FOR A NOTE AUTOMATICALLY (AUTO-SCAN)

If you want to search for a particular note, you can use the SCAN function. With this function, only the first 5 seconds of the note are played back in each case before changing automatically to the next note.

- To do this, press the **PLAY/STOP** button for two seconds. The display will show SCAN. The SCAN function always starts from the currently selected note number.
- When you have found the right message, press the **PLAY/STOP** button again to listen to this note in full.

DELETING INDIVIDUAL NOTES

- First select the note that you want to delete. To do this, use the multifunction buttons ⏮ (rewind) or ⏭ (forward).
- Then press the **ERASE** button for two seconds. The note will be played back and the message "ERAS" will flash in the display.
- Press the **ERASE** button again to erase the note. If, however, you want to cancel the erase procedure, wait until the **ERAS** message goes off.

DELETING ALL NOTES

- Hold down the **ERASE** button and then the **REC/STOP** button. The display will show the message "ALL ERAS".
- Press the **ERASE** button again to delete all notes. If, however, you want to cancel the erase procedure, wait until the **ALL ERAS** message goes off.

USER LOCK

The **HOLD** slide switch is located on the right-hand side. If this function is switched on (switch in the direction of the arrow), the unit can no longer be used. In this way, accidental recording or playback cannot occur during transportation, for example. Whenever any button is pressed, the display will show the message "HOLD".

EARPIECE CONNECTOR

Your VoiceRecorder can be used with an external earpiece or headpone.

You can also play back recorded notes via other audio devices. To do this, connect the cable supplied to the connector **EAR** and to the matching connector for the audio input of the required unit.

TROUBLESHOOTING

The display is blank.

- Switch the unit on by means of the **REC/STOP** button.
- Check the battery capacity.
- Check that the polarity of the batteries is correct.

No notes are recorded

- Check the setting of the **HOLD** switch.
- Check whether the maximum memory capacity or the maximum number of notes has been exceeded.
- Check the battery capacity.

No notes are recorded

- Check the volume setting.
- If you want to listen to the notes via the inbuilt loudspeaker, then an earpiece or headphones must not be connected.

CARE INSTRUCTIONS

The surface of the case can be cleaned with a dry, soft and lint-free cloth. Never use cleaning agents, particularly aggressive solvents. Never leave the unit in a damp or dusty place. Avoid proximity to sources of heat such as radiators and do not expose the unit to direct sunlight.

WARRANTY

AUDIOLINE equipment is manufactured and tested in accordance with the most up to date production methods. Selected materials and highly developed technology ensure trouble-free operation and long life. If your unit should develop a fault within the guarantee period, however, please contact the shop where you bought your AUDIO-LINE equipment exclusively and have your purchase receipt available for inspection. The warranty period is 24 months from the day of purchase. The warranty does not apply to batteries or rechargeable batteries even when these are included with the unit.

Warranty conditions: Within the guarantee period, all defects due to material or manufacturing faults will be repaired free of charge. The guarantee is invalidated if the equipment has been tampered with by the purchaser or third parties. Any damage caused by improper handling or operation, by incorrect positioning or storage, by

improper connection or installation or by excessive force or other external influences is not covered by the guarantee. In the case of complaint, we reserve the right to repair or replace defective parts or to exchange the equipment. Exchanged parts or exchanged equipment become our property. Claims for compensation are excluded insofar as they do not relate to criminal intent or gross negligence on the part of the manufacturer. All guarantee claims according to these conditions must be raised exclusively with your dealer. Rights under the guarantee can no longer be enforced after the expiry of 24 months from purchase and delivery of our products. In the case of unnecessary or unjustified demands on the customer service department, we will levy our usual service charges for materials, time, postage and packing. Any complaints must be reported as soon as a problem is found. The guarantee is valid within the German Federal Republic.

TECHNICAL DATA

Recording time	Standard mode (SP): 126 min. Long-play mode (LP): 256 min.
Size	31 x 16 x 109 mm (WxDxH)
Weight	34g without batteries
Power supply	3V (2 x 1.5V)
Operating time	ca. 21 hours in recording mode ca. 23 hours in playback mode via loudspeaker at medium volume ca. 24 hours in playback mode via earpiece at medium volume
Storage medium	FLASH memory 8MB
Number of notes	99
Output power	80mW
Frequency range	500 to 3,400 Hz
Recording source	Built-in condenser microphone
Output	Earpiece/headphones mini plug mono
Loudspeaker	20 mm, 8 Ohm, dynamic
Ambient temperature	0 to 40°C

Technical data are subject to change without previous notice.

WICHTIGE GARANTIEHINWEISE

Die Garantiezeit für Ihr AUDIOLINE - Produkt beginnt mit dem Kaufdatum. Ein Garantieanspruch besteht bei Mängeln, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

BITTE WENDEN SIE SICH IM GARANTIEFALL AUSSCHLIESSLICH AN DEN HÄNDLER, BEI DEM SIE DAS GERÄT GEKAUFT HABEN, UND VERGESSEN SIE NICHT, DEN KAUFBELEG VORZULEGEN.

UM UNNÖTIG LANGE WARTEZEITEN ZU VERMEIDEN, SENDEN SIE REKLAMATIONSGERÄTE BITTE NICHT AN UNSERE BÜRO-ADRESSE.

BEI FRAGEN ZUR BEDIENUNG UND GARANTIELEISTUNG, LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG ODER WENDEN SIE SICH AN UNSERE HOTLINE: **0180 5 00 13 88**

AUDIOLINE GmbH
Neuss

Service Hotline 0180 5 00 13 88
Internet: www.audioline.de
E-mail: info@audioline.de